



ステアリングロック

取扱説明書

お客様用

この度は、ステアリングロックをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しい取り扱い方法により、永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

お願い

ご使用前にこの説明書をお読みいただき、常に正しいお取り扱いをしてください。
また、この説明書はいつもお手元に置いてご活用ください。

⚠ 取扱上の注意事項

1. ステアリングロックの取り付け・取り外しは、別紙取付説明書の手順、または逆の手順にて行ってください。
2. 本製品は車両駐車時の使用を前提としておりますので、走行中の使用、及び取り付け、取り外しは行わないでください。
3. ステアリングロック取り付け時は、ステアリングが回らないことから、エンジンの始動は絶対しないでください。必ず、ステアリングロックを取り外してから、エンジンを始動してください。

改訂内容

△	内容	日付



ステアリングロック

取付説明書

取付作業用

本書は、「ステアリングロック」の取り付け方法について記載しています。
取り付け前には、本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

⚠ 注意事項

1. ステアリングロックの取り付けは、本書取付説明書の手順にて行ってください。
2. ステアリングロックの取り外しは、本書取付説明書の逆の手順にて行ってください。


部 品 番 号 SAA3230020

適 応 車 種 レガシィ／レヴォーグ／WRX／インプレッサ／XV／
フォレスター／BRZ

構成部品

No.	構 成 部 品	数 量
①	ステアリングロック	1
②	キー	3
③	取扱説明書	1
④	取付説明書(本書)	1


①

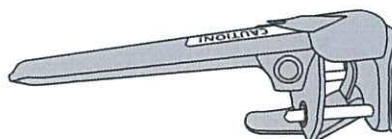


②




③




④




取付イメージ

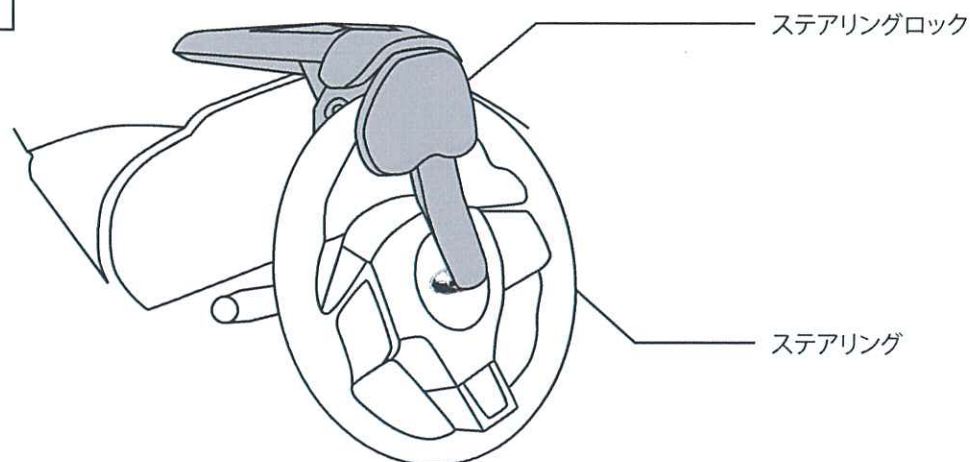


①取付要領

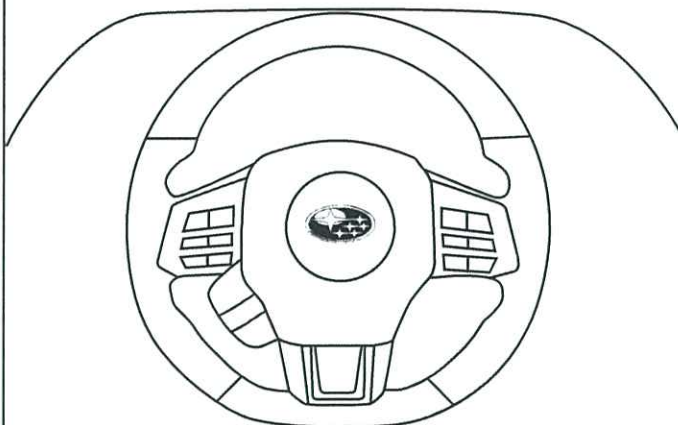


- 1** タイヤが車両正面を向く位置にステアリングを合わせます。

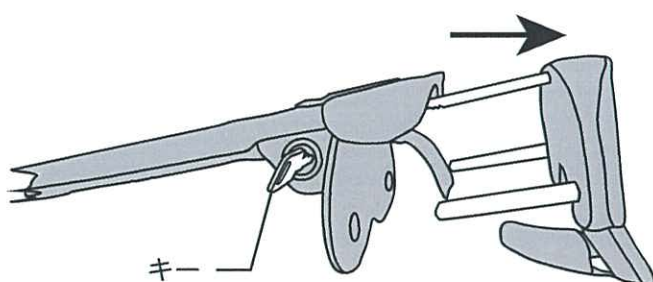


- 2** ステアリングロック本体左側のキー穴に付属キーを差し込みキーを回してロックを解除します。

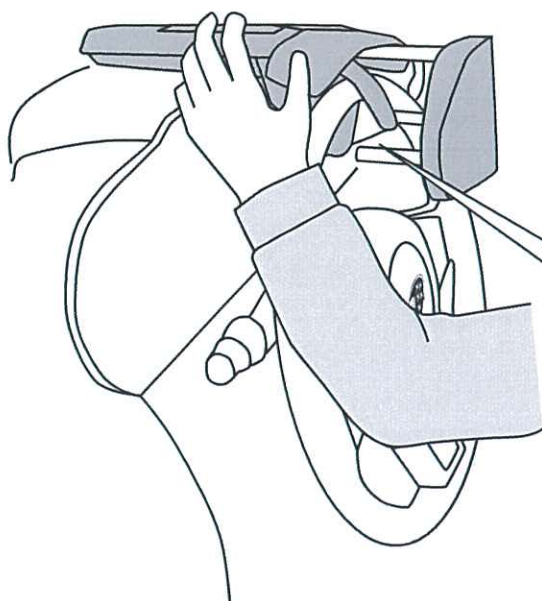


- 3** ステアリングロックを左イラストの様に、ステアリング上部に乗せます。

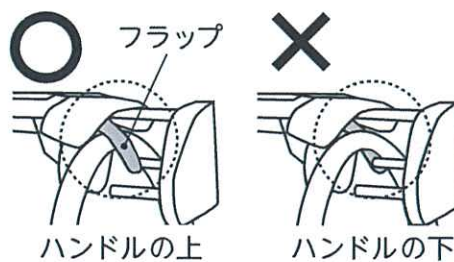


⚠ ステアリングの傷防止の為、フラップがステアリングと金属可動部の間の位置になるように注意してください。

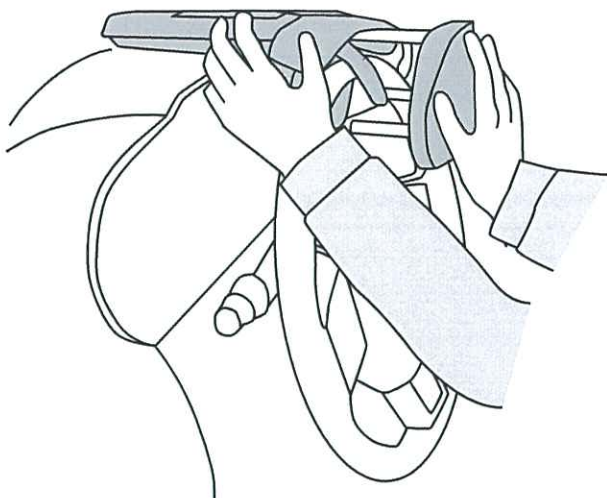

4 ステアリングに向かって押し込んでください。

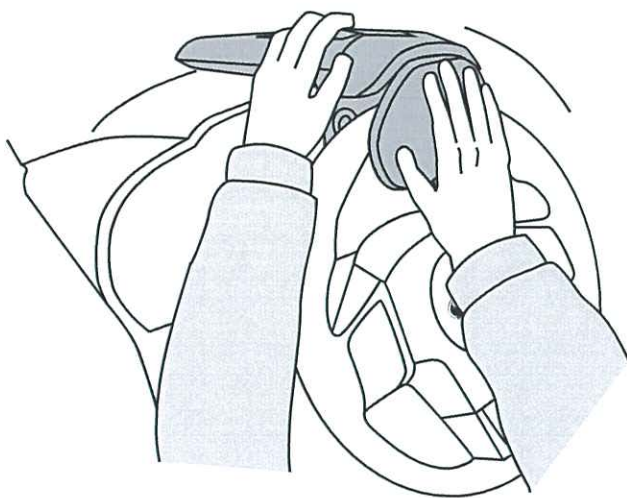

5 ステアリングに当たるまで確実に押し込んでください。

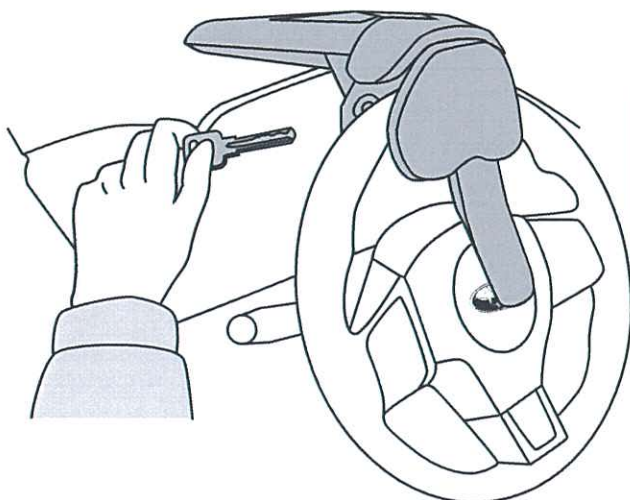


6 キーを外して保管してください。

⚠ 注意

ステアリングロックを取り付けた状態で、ステアリングを回すとステアリングセンターのホーンボタンを押してしまう場合があります。ご注意ください。

②ロック解除の方法

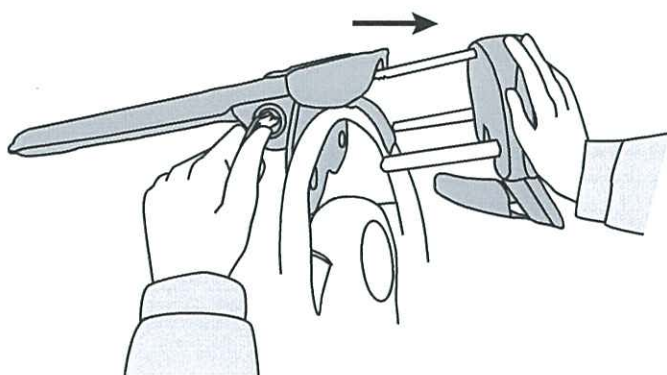

- 1 付属のキーを回してロックを解除してください。

⚠ 注意

ロック解除の際に、ステアリングロックが勢いよく開く場合がございます。手で押さえながらロック解除を行ってください。