


■ステアリングカバーの取付け

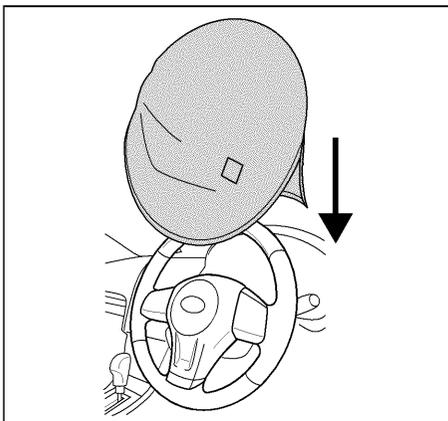


1. 図のように上からステアリングにかぶせてください。

△ 注意

カバーを付けたまま走行しないでください。

■サンシェードの収納方法

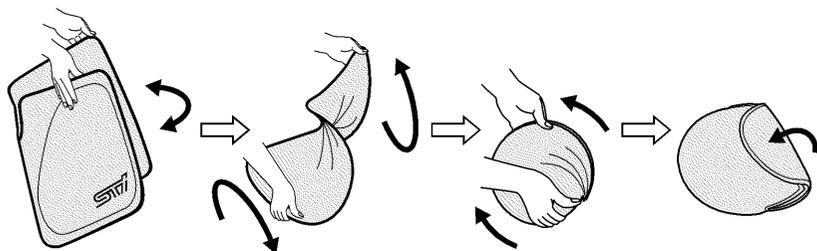

2つに折りたたんでください。

ひねりながらたたんでください。

収納袋に入る大きさに整えてください。

収納袋に入れてマジックテープを留めてください。

販売元 スバルテクニカインターナショナル株式会社

ステアリングカバー付きサンシェード
Ver. 3

部品番号

STSG19101510

この度はお買いあげいただきありがとうございます。
当製品を正しくお使いいただく為に、この取付・取扱説明書をよくお読みください。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は大切に保管しておいてください。

●この取付・取扱説明書では次のマークを使用しています。

△ 注意 安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと障害や事故につながるおそれがあります。



▽ アドバイス 取付・取扱上で守っていただきたいこと。

※記載事項に従わない取扱方法によって発生した不具合につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

■構成部品

① サンシェード (1枚)

② 収納袋 (ステアリングカバー) (1枚)

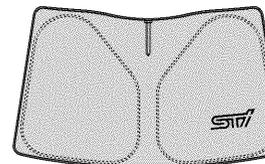


△ 注意

- 収納袋から取り出す際にサンシェードはバネの力で急激に開きます。両手でしっかりと持ってゆっくり開いてください。
- 本品を装着したままでの走行は絶対に行わないでください。
- 製品表面のシルバーコーティングが車両に付く場合があります。濡らしたタオル等で拭きとってください。
- 本製品の生地は消臭効果がありますが、使用年数・使用状況によって弱まる場合があります。
- 使用及び保管環境(温度・湿度等)により、生地に張り・たるみが生じる場合があります。


▽ アドバイス

- 耐候性には配慮しておりますが、使用状況によっては退色及早まる場合がありますのでご了承ください。
- 本品は洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けはできません。
- 汚れた場合は中性洗剤の水溶液を含ませた柔らかい布でやさしく拭いてください。

■装着イメージ

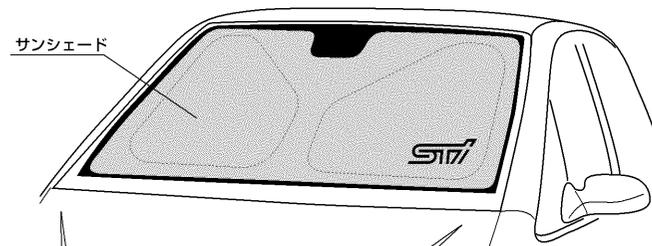

■ サンシェード本体の取付け

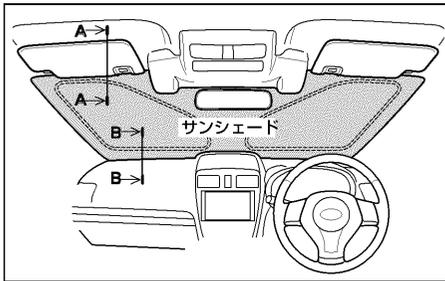

サンシェードを広げ、表（シルバーコート面）をガラス側に向けて取付けます。


⚠ 注意

サンシェードを着用したまま走行しないでください。

▼ アドバイス

サンシェードは取付け方法が車種により異なります。各車種の取付方法に従って取付けてください。

■ フロントウィンドウの枠内にサンシェードが収まる車種の場合

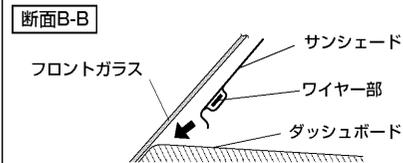

1. サンシェードの下側をフロントガラスとダッシュボードの間に設置してください。

⚠ 注意


フロントガラスとダッシュボードの間の狭いすき間に強く押し込まないでください。奥に入り込み、抜きづらくなる場合があります。

2. サンシェードをフロントガラスに沿わせるように手でおさえながら、サンバイザーをおろして固定してください。


▼ アドバイス

サンシェードが下へ寄りすぎてサンバイザーでおさえられない場合はサンバイザーでおさえられる位置までサンシェード全体をフロントガラスに沿って上げてください。

3. ベルトを図のようにマジックテープで留めてください。

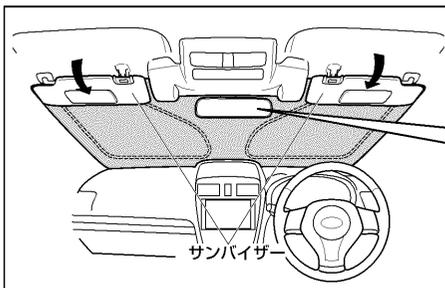


■ フロントウィンドウの枠内にサンシェードが収まらない車種の場合

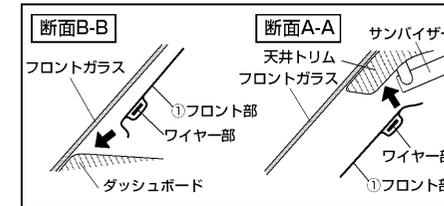

1. サンシェードの下側をフロントガラスとダッシュボードの間に設置してください。

⚠ 注意

フロントガラスとダッシュボードの間の狭いすき間に強く押し込まないでください。奥に入り込み、抜きづらくなる場合があります。

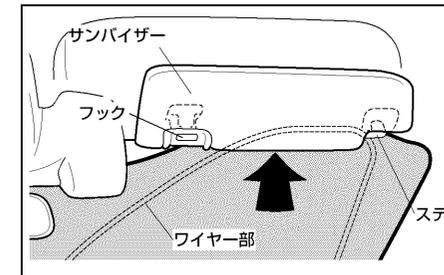


2. 断面A-Aのようにサンシェード上側を天井トリムに乗せます

▼ アドバイス

サンバイザーのフックとステイの間にワイヤー部をはめ込むように天井トリムに乗せてください。


▼ アドバイス

必要に応じてサンバイザーのフック部を外して固定してください。

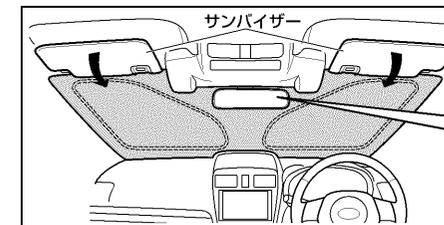

3. ベルトを図のようにマジックテープで留めてください。

■ フロントウィンドウの横幅が狭い車種の場合

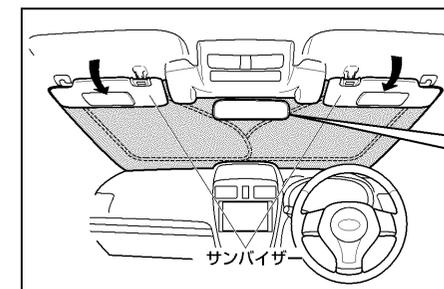

1. 図のようにワイヤー部を重ねて取り付けてください。